

# PROKETTLE 2600KT

Profesyonel elik Su Isıtıcı

## KULLANIM KILAVUZU

---



CE

**Fantom**  
PROFESSIONAL

# **Fantom**

**Sayın FANTOM dostu;**

Modern tesislerde üretilmiş ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiş PROFESSIONAL PROKETTLE 2600KT Su Isıtıcı'mızı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürünü alarak FANTOM markasına duyduğunuz güveni göstermiş oldunuz. Bizim de bütün hedefimiz size ödediğinizden daha fazlasını sunarak bu güveni sürekli kılmaktır. Almış olduğunuz ürünü kullanma kılavuzuna uygun olarak kullandığınız takdirde performansı ve ömrü uzun süreli olacaktır. Ürünlerimiz ile ilgili arıza durumunda ürün garanti belgesi ile beraber size en yakın FANSET Yetkili

Servisi'ne müracaat ediniz. Ayrıca her türlü bilgi için bize

0800 219 02 79 no'lu

ücretsiz tüketici danışma hattından ulaşabilirsiniz.

İyi günlerde kullanmanız dileğiyle.

Saygılarımızla...

## MAKİNEİNİN BÖLÜMLERİ



1- Filtre

2- Kapak

3- Kapak Açma Mandalı

4- Su Akış Yuvası

5- Su Seviye Gösterge Camı

6- Tutma Sapı

7- Çalıştırma Butonu

8- Elektrik Kablosu

9- Elektrik İletim Tabanı

# EMNİYET KURALLARI


## UYARI: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ

- Cihazın voltajını bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Cihazı sadece üzerinde belirtilen akımdaki prizde kullanınız. Priz emniyetli ve en az 16 Amper olmalıdır.
- Cihazın emniyetini korumak için daima orijinal yedek parça ve aksesuarlar kullanınız. Uygun olmayan parça kullanımdan kaynaklanan arızalarda garanti geçerli olmaz. Tamir ve yedek parça için size en yakın Fanset yetkili servisine başvurunuz.
- Kablonun izolasyonunu ve yapısını bozmayınız. Kablo hasar gördüğü takdirde Fanset yetkili servisi tarafından değiştirilmelidir. Cihazı hasarlı kablo ile kullanmayınız.
- Cihazı sadece kullanma kılavuzunda tarif edildiği gibi kullanınız, başka bir amaçla kullanmayınız.
- Cihazın fişini prizde takılı bırakmayınız. Cihazınızı taşımadan, temizlik ve bakım işlerine başlamadan önce kapatınız ve mutlaka fişini prizden çekiniz.
- Fişi ıslak elle tutmayınız.
- Cihazın kablosundan çekmeyiniz, taşımayınız veya sürüklemeyiniz.
- Cihazınızın çocuklar tarafından oyuncak amaçlı kullanılmasına izin vermeyiniz. Çocukların yanında cihazınızı kullanırken dikkat ediniz.
- Cihazınızı soba, fırın ve benzeri ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Yanıcı sıvı veya gaz bulunan yerlerin yakınında cihazı çalıştırmayınız. Cihazınızı yanıcı maddelerden uzak tutunuz.
- Cihazınızı kesinlikle susuz çalıştırmayınız.
- Cihazınız evlerde kullanım için tasarlanmıştır. Ticari amaçla kullanmayınız.
- Bu cihazın, aşağıda belirtilen yerler gibi ev benzeri uygulamalarda kullanılması amaçlanıır. Dükkanlar, bürolar ve diğer çalışma ortamlarındaki personele ait mutfak alanlarında, çiftlik evlerinde, müşteriler tarafından; motellerde, otellerde kullanılan yerler ve diğer mesken tipi çevreler yatma yerleri ve kahvaltı yapılan ortamlar.
- Cihazınızla su haricinde başka sıvılar ısıtmayınız veya kaynatmayınız.
- Ürün (çocuklar dahil olmak üzere) fiziksel, duyuusal veya zihinsel engelliler ve deneyimsiz kişilerin kullanımı için dizayn edilmemiştir. Bu tür kişiler tarafından kullanılması gerektiğinde bu insanların güvenliğinden sorumlu kişiler tarafından gözetim altında tutulmalıdır.
- Bu ürünü sadece kendi elektrik iletim tabanı ile kullanınız.

## KULLANMA TALİMATI



Su ısıtıcınızı ilk kullanımdan önce hazne bölümünün içini yıkayınız daha sonra “MAX” seviyesine kadar (1,2 lt) su doldurunuz ve cihazınızı çalıştırınız. Su kaynadıktan sonra cihaz otomatik olarak kapanacaktır. Hazne içindeki suyu dökünüz ve cihazınızı soğutmaya bırakınız. Bu işlemi yaparken suyun “MAX” seviyesinde olmasına dikkat ediniz. Bu işlemi yeni cihazınıza ilk kullanımda yapmanız gerekir.

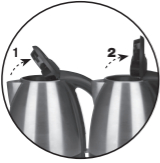

Su kaynadıktan sonra suyun sertlik derecesine göre kaynamış suda pudramsı tortu oluşması normaldir bu durum sudan kaynaklanır ve insan sağlığına hiç bir zararı yoktur.

Cihazınızın kapağını açınız hazne içerisine min.(0,5 lt) veya max. (1,2 lt) su doldurunuz ve cihazın kapağını kapatınız.



Elektrik iletim tabanı altındaki kabloyu yuvasından çıkartınız ve fişi prize takınız.



Su dolu hazneyi resimde görüldüğü gibi elektrik iletim tabanı üzerine yerleştiriniz ve açma kapama düğmesine basarak cihazınızı çalıştırınız. Kaynama gerçekleştiikten sonra cihazınız otomatik olarak duracaktır. Eğer suyun tam kaynamamasını arzu ederseniz cihazınızın açma kapama anahtarını “0” konumuna basarak cihazınızı durdurabilirsiniz.



Su ısıtıcınıza daima min.(0,5 lt) veya max. (1,2 lt) seviyeleri arasında su ilave ediniz belirtilen ölçülerin altında veya üzerinde su doldurmayınız.

Cihazınızla sadece su kaynatınız. Başka sıvı veya solüsyonlar ilave etmeyiniz.

## TEMİZLİK VE BAKIM



Cihazınızı temizlemeden veya bakım yapmadan önce mutlaka fişini prizden çıkartınız.

Cihazınızın hazne bölümünün içini yıkayarak temizleyebilirsiniz dış gövdeyi silerek nemli bir bez ile temizleyiniz.

Elektrik iletim tabanını suya daldırmayınız su ile yıkamayınız sadece silerek temizleyiniz.

Hazne içerisinde filtreyi resimde görüldüğü gibi çekerek çıkartınız ve yıkayarak temizleyiniz.

## KİREÇLENMENİN TEMİZLENMESİ



Su ısıtıcınızın rezistansında oluşan kireçlenmeyi düzenli olarak temizlenmesi hijyen ve enerji tasarrufu için önemlidir.

Zaman içerisinde su içerisinde bulunan kireç cihaz rezistansı üzerinde birikip yapışacaktır. Tortulanmış sert kireci, marketlerden satın alacağınız elektrikli ev aletleri için satılan kireç çözücülerle kullanma talimatına göre çıkartabilirsiniz.

Pratik bilgi;

Zaman içinde oluşan kireci beyaz sirke ile temizleyebilirsiniz. Hazne içerisine 0,5 lt. beyaz sirke doldurunuz ve 1 saat kadar bekletiniz daha sonra sirkeyi boşaltıp 3-4 kez temiz su ile iyice yıkayınız.

## SUSUZ ÇALIŞMA EMNİYETİ

Cihazınızı susuz çalıştırdığınızda bir süre sonra açma kapama anahtarı "0" konumuna gelerek cihazınız çalışmaz duruma gelir. Cihazınızı tekrar çalıştırmak için bir müddet bekleterek soğutunuz ve daha sonra cihazınızın içerisine su koyarak tekrar çalıştırınız.

**NOT:** Cihazınızı susuz çalıştırmayınız. Min (0.5 lt) yada Max (1,2lt) Su seviyeleri altında veya üzerinde su doldurmayınız.

## TÜKETİCİ HAKLARI

- Malın bütün parçaları dahil (kullanım hatalarından kaynaklanan kırılmalar hariç) olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11. maddesinde yer alan;
  - Sözleşmeden dönme,
  - Satış bedelinden indirim isteme,
  - Ücretsiz onarılmasını isteme,
  - Satılanın ayıpsız bir misle ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde;
  - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini talep edebilir.
- Sarf malzemeleri ve kullanıma bağlı olarak eskiyen, yıpranan kirlenme nedeniyle işlevini yitiren parçalar ve bu parçaların işlevlerini yitirmesi nedeniyle oluşan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Yanlış kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, farklı voltajda kullanma nedeniyle meydana gelen arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Yetkisiz kişiler tarafından yapılan tamir neticesinde oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Cihazın veya cihaz parçalarının düşürmesinden kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

## TÜKETİCİ HAKLARI

- Satıcı / bayi tarafından kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.



## TEKNİK ÖZELLİKLER

PROKETTLE 2600KT	Net Ağırlık	: 1.1 gr
Anma Gerilim : 220-230 V AC	Class I	
Anma Frekans : 50 / 60 Hz		
Max Güç : 2000 W.		
A.E.E.E. Yönetmeliğine Uygundur.		



**RoHS**  
2002/95/EC

Bakanlıkça tespit edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

### TEDARİKÇİ / ÜRETİCİ FIRMA:

JIANGSU SHUNFA ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD  
NO.1 SHUNFA ROAD, LUCHENG TOWN, DANYANG CITY,  
JIANGSU PROVINCE 212351 CHINA  
T. +86-511-86820608 F. +86-511-86820222



**Fanset Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.**

Merkez Mahallesi Ş.Yılmaz Özdemir Cad.

Sönmez Sokak No:8/1 34303 Halkalı - İstanbul - Turkey

T. +90 212 697 57 70 (pbx) T. 444 5 770 F. +90 212 548 98 78

[www.fanset.com](http://www.fanset.com) - [info@fanset.com](mailto:info@fanset.com)